

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BZT810

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
が確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。


録る

番組を**予約**します



番組表 を押す

で番組を
選ぶ

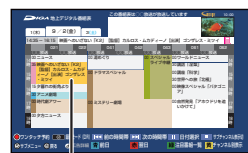

黄色の項目を移動させます

を押す

予が表示
されます

予約完了


見る

録画した番組を**再生**します



録画一覧 を押す

で番組を選ぶ

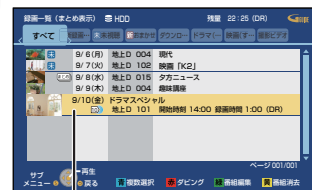

黄色の項目を移動させます

決定 を押す

再生開始

再生中の操作

- 一時停止したい **一時停止** を押す
- 停止したい **停止** を押す
- コマーシャルなどを飛ばしたい **30秒送り** を押す
- 10秒ほど戻りたい **10秒戻し** を押す

不要な番組を消去するには

上記手順 ② のあと

黄 **削除** を押して「消去」を選び、**決定** を押す

消去完了

● 本機のリモコンはフリック操作が可能です。操作方法については、取扱説明書 操作編 19 ページをご覧ください。

VQC8493
F0711QK0

残す


録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。

1


開/閉
▲ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク（BD-RE）を
入れる

ラベル面を上

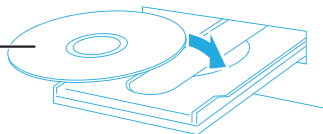


2

で「かんたんダビング」を
選び、決定 を押す

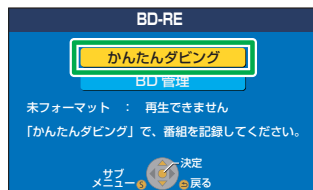


3

で番組を選び、決定 を押す

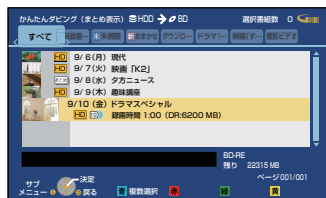


4

で「番組選択完了」を
選び、決定 を押す

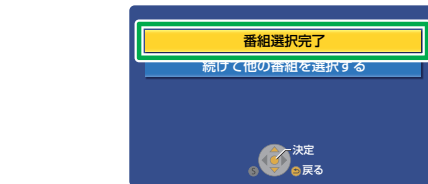


5

で「ダビング開始」を
選び、決定 を押す

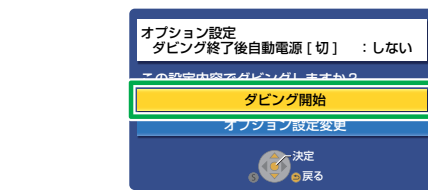

6

で「はい」を選び、決定 を
押す

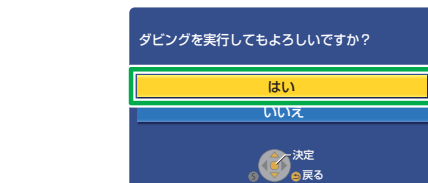

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。



1 ふたを開ける

2 ガイド ? を押す



● 記録できるディスクについては、取扱説明書 操作編 14 ページをご覧ください。